



U 盘设置服务端 ip

- 1、新建一个名为“config”的 txt 文件，里面输入设置的服务端 ip：端口，如 192.168.1.52:6100;

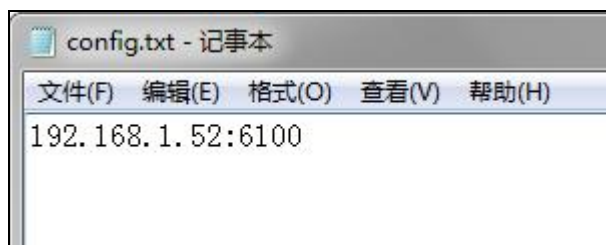

- 2、新建一个名为“config”的空文件夹，将刚才新建编辑好的 txt 文档复制进该文件夹内;

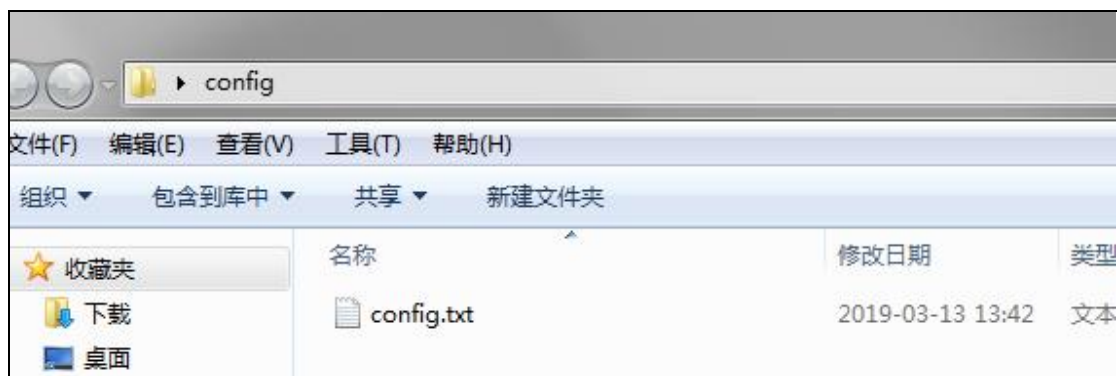

- 3、将 config 文件夹拷贝进 U 盘根目录后，待终端设备**完全开启软件**后，将 U 盘接入终端设备中，待提示“**设置属性成功**”将 U 盘拔出，完成设置。